dotcell®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DC-S034

ALTO-FALANTE MULTIMÍDIA

Obrigado por adquirir o nosso produto. A fim de deixar o alto falante funcionar livremente e desfrutar plenamente dos recursos que ele proporciona a você, apresentaremos cada função do aparelho em detalhes no presente manual do usuário. Leia com atenção o manual do usuário antes do uso.

ÍNDICE

1 Medidas de Segurança
2 Descrição-chave e Aparência
3 Ajuste da Hora
4 Ajuste do Alarme
5 Alarme e Soneca
6 Modo de Espera
7 Modo de Linha
8 Modo FM
9 Disco U / Modo SD
10 Ajuste de EQ
11 Funções do Controle Remoto
12 Resolução de Problemas
13 Especificações

1. Medidas de Segurança

* Não derrube o DC-S034 e não o exponha a líquidos ou à umidade. As ações acima podem danificar o aparelho.
* Se o DC-S034 for movido de um ambiente frio para um ambiente mais quente, deixe-o se adaptar ao novo ambiente antes de operá-lo. Caso contrário, pode levar à condensação e danificar o aparelho.
* Não utilize o DC-S034 em ambientes empoeirados, a poeira pode danificar os componentes eletrônicos internos e danificar o aparelho.
* Proteja o DC-S034 de vibrações fortes e posicione-o em superfícies estáveis.
* Não tente desmontar o DC-S034.
* Somente utilize voltagem A.C. padrão.
* Nunca toque na tomada elétrica com as mãos molhadas e nunca puxe o cabo de alimentação ao retirar o conector da tomada.
* Certifique-se sobre a voltagem especificada para o DC-S034 e se seu conector é correspondente à tomada. Voltagem incorreta danificará o aparelho.
* Caso o DC-S034 não for utilizado por um longo período, suspenda o fornecimento de energia, retirando-o da tomada. Essa ação evitará risco de incêndio.
* Sempre desligue o DC-S034 ao limpá-lo.
* Nunca utilize solventes abrasivos para limpar o DC-S034, pois esses podem danificar a superfície do aparelho. É adequado limpar o aparelho com pano macio e seco, no entanto, se o DC-S034 estiver muito sujo, pode ser utilizado um pano úmido. Verifique se o aparelho secou após a limpeza.
* Quando for necessário locomover o DC-S034, coloque-o na sua embalagem original. Portanto, guarde a embalagem para a referida finalidade.
* Se tiver de se desfazer do aparelho no futuro, ele não pode ser descartado em lixo doméstico. Descarte o aparelho nos pontos de reciclagem adequados para aparelhos elétricos.
  Consulte a autoridade local ou revendedor para obter mais informações sobre descarte do aparelho.

CUIDADO: Escutar música em volume alto, principalmente por um longo período, pode prejudicar a audição.

2. Descrições-chave e Aparência

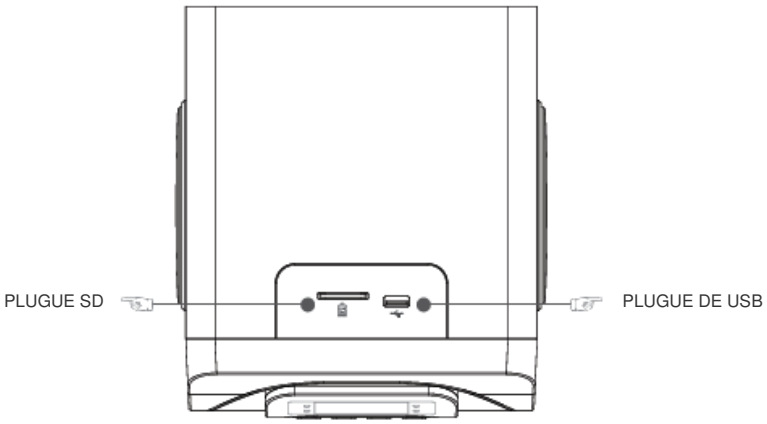

VISÃO SUPERIOR

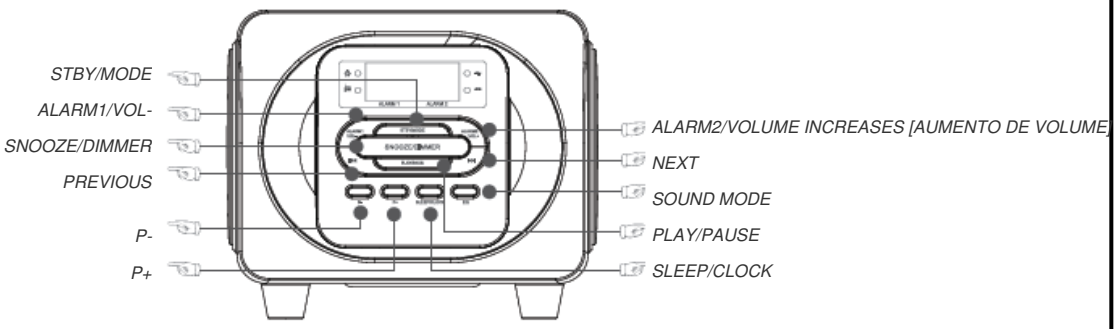

VISÃO FRONTAL

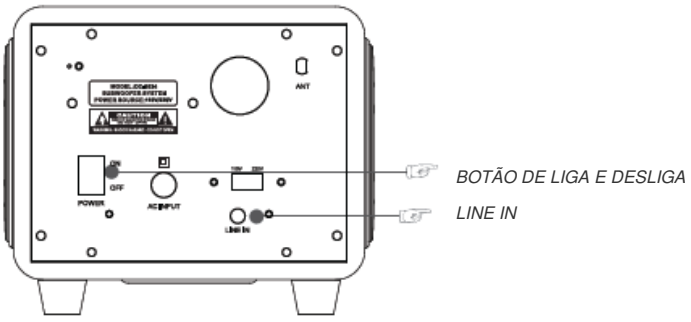

VISÃO TRASEIRA

CARACTERÍSTICAS:

O presente modelo suporta 5 formatos de música, incluindo WMA, FLAC, APE, MP3, WMV. Fácil operação, função útil, boa qualidade do som.

3. Ajuste da Hora

Status Stand by. Display exibe 00:00, pressione o botão SLEEP/CLOCK, o “00” dos dígitos das horas do “00:00” do display começará a piscar, em seguida, pressione o botão BACK/FORWARD, (+/- pressionando de modo contínuo), os dígitos das horas podem ser ajustados entre 0—23, após o ajuste, pressione SLEEP/CLOCK novamente, os dígitos dos minutos começara a piscar, então pressione o botão BACK/FORWARD, os dígitos dos minutos podem ser ajustados entre 0—59, após o ajuste, pressione SLEEP/CLOCK para confirmar, o ajuste de horas é concluído. (Ao concluir o ajuste, caso o botão SLEEP/CLOCK não for pressiona, o ajuste será cancelado automaticamente após 4 segundos, e retornará ao status original).

4. Ajuste do Alarme

Pressione o botão VOL-/AL1 (ajustando o alarme 1)/ VOL+/AL2 (ajustando o alarme 2) no status stand-by, os dígitos “00” no display pararão de piscar, ao pressionar o botão VOL-/AL1 ou VOL+/AL2 de modo contínuo, os dígitos “00” das horas começarão a piscar, em seguida, pressione BACK/FORWARD para ajustar o alarme de hora (+/- pressionando de modo contínuo), pressione o botão VOL-/AL1 ou VOL+/AL2 novamente, enquanto os dígitos “00” das horas estiverem piscando, os dígitos “00” dos minutos começarão a piscar, pressione BACK/FORWARD para ajustar o alarme de minutos, então pressione VOL-/AL1 ou VOL+/AL2 para confirmar o alarme após os ajustes, após o ajuste do alarme, pressione o botão VOL-/AL1 ou VOL+/AL2 duas vezes rapidamente, o indicador BUZZ do alarme estará ativado, em seguida, pressione o botão VOL-/AL1 ou VOL+/AL2 de modo contínuo, o indicador do alarme mudará de BUZZ para FM, U-DISK, SD com circulação, e o indicador de alarme correspondente será ativado.

5. Alarme e Soneca

Ao configurar o Alarme como BUZZER, ao despertar, pressione o botão STBY para parar de soar o alarme, se o ajuste for FM alarm [alarme FM], este será redirecionado à última frequência FM antes de mudar automaticamente. Se o alarme estiver ajustado como SD, o alarme selecionará a última música antes de desligar o aparelho. As configurações padrão é SD, se o SD não estiver conectado, o alarme redirecionará ao USB automaticamente, se o SD/USB não estiver conectados, o ajuste automático é BUZZER. (ao ajustar o alarme, o indicador correspondente será ativado), totalmente, deve-se selecionar e ajustar 4 sinais de alarme, dois alarmes de hora. Ao soar o alarme, pressione o botão SNOOZE/DIMMER, assim, desta forma, podendo ativar a função SNOOZE, retorne ao alarme em 5 minutos. SNOOZE está disponível no status alarm [alarme]. (observação: SNOOZE/DIMMER, exceto para o alarm status, este botão ajusta o brilho. Há três graus de brilho).

6. Modo de Espera

No estado inicial, pressione o botão SLEEP, o sistema será desligado na hora ajustada, ao pressionar o botão SLEEP, o sistema exibirá 120, 90, 60, 30, 20, 10 no display, desligue o display circulado de 6 da hora de espera. Após ajustar o tempo de desligamento, o sistema será desligado no tempo ajustado automaticamente.

7. Modo de Linha

Ao ligar o aparelho na parte de trás, o display exibirá “00:00”, pressione o botão STBY/MODE rapidamente, a máquina estará ativada. (a ser desativado ao pressionar o botão STBY/MODE continuamente), o estado padrão é LINE IN, selecionado para exibir a hora entre XX:XX no display, significa que está no status LINE IN. Pressione o botão VOL-/AL1 ou VOL+/AL2 para controlar o volume, o volume padrão é 15. A faixa de volume é de 00-30. Você pode aumentar e diminuir o volume ao pressionar o botão Volume+/- de modo contínuo. No estado inicial, pressione o botão STBY/MODE rapidamente, o sinal de entrada é alterado entre LINE-FM-USB-SD-LINE, o ícone NOUD significa que o U disk ou SD estão conectados. (no estado inicial, insira SD ou U disk, o sistema alterará o estado de SD ou U-disk para reproduzir músicas automaticamente).

8. Modo FM

Exibe XXXX no modo FM, é a frequência atual do rádio. No estado de rádio, pressione o botão BACK/FORWARD para localizar a estação de rádio, a busca será automática ao pressionar de modo contínuo BACK/FORWARD, pare a pesquisa ao encontrar os programas pesquisados, após ter localizado o programa pesquisado, pressione o botão PLAY/PAUSE no painel, ou botão PRESET no RC continuamente, exibindo, desta forma, P10 ou P02 no display, e, em seguida, pressione o botão P+ ou P-, selecionando o programa que deseja salvar, e, em seguida, pressione o botão PLAY/PAUSE no painel, ou o botão PRESET no RC continuamente, este programa será salvo de acordo com os números (o total disponibilizado para salvar é de 20 rádios), quando desejar escutar rádio, pressione P+, P- para selecionar os programas salvos (cuidado: No modo LINE, modo FM, este é colocado em “mute” ao pressionar rapidamente o botão PLAY/PAUSE no painel; no modo stand by, mostrará a versão do software ao pressionar o botão PLAY/PAUSE), pressione os dígitos no RC para selecionar a rádio salva. Ou pressione o botão SELECT/SCAN para buscar a frequência completa automaticamente, e salve todas as rádios.

9. Disco U / Modo SD

Altere o modo U-disk ou SD, este modo será decodificado automaticamente e reproduzirá músicas, ao pressionar os botões BACK/PLAY/PAUSE/FORWARD ou os botões correspondentes no RC, que apresente as mesmas funções. (pressionando de modo contínuo e segurando o botão BACK ou FORWARD, de acordo com o modo BACK ou FORWARD ascendente por segundo, por exemplo: Após pressionar por 1 minuto, a velocidade ao pressionar FORWARD é de 1 minuto, pressionando o botão PLAY/PAUSE, exibirá o formato da música reproduzida no display)

O aparelho sempre reproduzirá o disco U ou SD, se o aparelho estiver configurado no estado LINE ou FM, ao conectar o disco U, o aparelho lerá o disco U automaticamente, o mesmo ocorrerá com o SD. E o SD será lido antes, mesmo se conectado previamente, da mesma maneira o USB será reproduzido, caso você conecte o SD, a máquina lerá o SD antes. Este é reproduzido no disco U ou modo SD, a máquina exibirá U-disk ou SD primeiramente, este é o estado atual, e mostrará o número atual da música, e, em seguida, exibirá o tempo “XXXX” de reprodução da música, e exibindo os três estados no ciclo.

(Observação: Este produto possui funções de reprodução de memória, retire o disco U ou SD enquanto este estiver sendo reproduzido, então conecte o disco U ou SD, então a máquina começará reproduzir a partir do ponto do lado direito da música mais antiga que você eliminou. Outra opção é pressionar os dígitos no RC para selecionar as músicas diretamente.

10. Ajuste de EQ

No estado inicial, pressione o botão EQ no painel frontal ou no RC, objetivado alterar para o modo EQ, o modo padrão é normal, pressione o botão EQ, a tela exibirá POP-JAZZ,ROCK-CLAS-FLAT-POP no ciclo, após faça as sua escolha, retorne a interface principal após 2 segundos do estado EQ.

Pressione os botões no painel frontal ou RC, caso a opção seja escolhida erroneamente no modo atual, então é exibido na tela digital ERRO, ou ele é ineficiente para o estado atual.

11. Função dos botões no RC

STBY: Botões de liga /stand/comutação ao pressioná-los rapidamente.
SLEEP: O botão de ajuste para desligar automaticamente.
CLOCK: O botão de ajuste de horas.
SNOOZ: Botão de alarme de soneca será disponibilizado após o alarme soar.
DIMMER: Mostrará a função de brilho. Há três graus de ajuste de brilho.
MODE: Botão de modo de entrada.
BED TIME: Ajuste do Alarme AL1
WAKE UP TIME: Ajuste do Alarme AL2
SELECT/SCAN: No modo FM, buscando estações de rádio em todas as frequências e salvando todas as estações de rádios localizadas automaticamente.

Controle Remoto

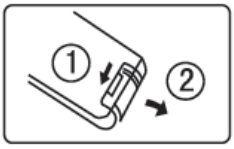

Lembre-se de retirar a guia de plástico de limpeza do compartimento da bateria antes de utilizar o controle remoto.
Para remover a bateria do controle remoto, utilize seu dedão para pressionar a trava no centro da bandeja da bateria (1) e a puxe (2). Substitua a bateria por uma CR2025 do tipo 3V, tomando cuidado ao colocá-la com o lado positivo (+) para cima.

EQ: Botão modo EQ.
BACK ◀◀ /FORWARD ▶▶ no modo U-disk/SD, o botão BACK (retorno rápido ao pressionar de modo contínuo), ou botão FORWARD (encaminhamento rápido ao pressionar de modo contínuo); No modo FM, esses botões são manuais (pressione rapidamente) ou automáticos (pressione de modo contínuo) para buscar as estações de rádio.
PLAY/PAUSE: No modo U-disk ou SD, botão PAUSE ao reproduzir (pressione rapidamente), verifica e exibe o formato da música atual ao pressionar de modo contínuo. No modo stand by, ao pressionar o botão de modo contínuo, mostrará a versão do software da máquina.
SHUFFLE: Alterando para reproduzir de forma aleatória e em ordem. Exibindo RAN reproduz ao pressionar esse botão rapidamente. SEQ altera entre reprodução aleatória e em ordem.
REPEAT: R1: Ciclo único, RALL : Comutador de ciclo completo.
PRESET: Salva o botão de ajuste no modo FM.
Botão P+/P-: Botão +/- de seleção e de salvar os programas no modo FM.
-Botão -/+: Botão de Volume +/-
Botão 1. 2. 3. 4. 5: O botão de direção da seleção no modo FM, U-disk e SD.

Seleciona diretamente a estação de rádio salva no modo FM e seleciona músicas em SD/U-disk.

SHIFT: botão 5+, ao selecionar músicas ou programas, pressione esse botão, este é igual a 5, pressione esse botão, em seguida pressione o botão do dígito, por exemplo, pressione Shift, exibindo 5+ na tela, e pressione o botão 4 ao mesmo tempo, aparecerá o programa número 9 ou a música número 9. Você pode pressionar SHIFT de modo contínuo, deste modo pressione 3 vezes, a tela exibirá 15+, pressione o botão 5, exibindo assim a música número 20.

MUTE: Botão Mute

12. Resolução de problemas

a. A máquina será desligada após a reprodução, verifique se a função SLEEP foi ajustada.
b. Não consegue selecionar as músicas, verifique se foi ajustado a função de ciclo único.
c. Não pode ler o disco U ou SD, verifique se o disco SD/U está em boas condições, ou se o aparelho não suporta o formato do áudio atual.
d. Display está escuro, pressione o botão dimmer para ajustar o brilho.
e. FORWARD, a velocidade de transferência está lenta. Verifique o formato da música atual, se o formato for WAV, FLAC, APE, a taxa de decodificação é elevada, é normal que a transferência fique lenta.

13. Especificações

a. Unidade do Alto Falante: 2,75 "x2 (4 ohm) ampla resposta + grave 3" x1 (6 ohm)
b. Potência: 110V-220V/60Hz 25W

www.dotcell.com.br